

OUTDOOR LIGHTING

HANDBUCH
SMART HUB-150




GET IT ON
Google Play



Download on the
App Store

in-lite®

STARTBILDSCHIRM

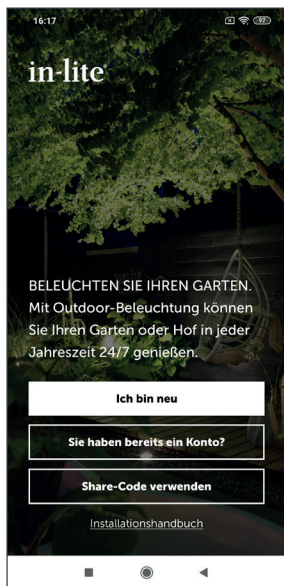

BEIM ÖFFNEN DER IN-LITE-APP ÖFFNET SICH DER STARTBILDSCHIRM:

Wählen Sie „Ich bin neu hier:“ wenn Sie noch kein Benutzerkonto haben und der Transformator noch nicht installiert ist.

Wählen Sie „Ich habe bereits ein Konto“, wenn der Transformator bereits installiert und ein Benutzerkonto erstellt wurde. Bitte geben Sie die gewünschte E-Mail-Adresse ein, um Ihren persönlichen Einrichtungscode anzufordern. Geben Sie diesen Code ein, um zuvor gespeicherte Einstellungen zu laden.

Wählen Sie „Teilcode verwenden:“, wenn Sie die Einstellungen des Transformators laden möchten, die von Dritten eingerichtet wurden. Dieser Code steht in den Einstellungen der App zur Verfügung. Wählen Sie in den Einstellungen mit der Schaltfläche „Garten teilen“ den gewünschten Garten aus, für den ein Teilcode erzeugt werden soll. Dieser Code kann anschließend mit einem anderen in-lite-Anwender geteilt werden.



ICH BIN NEU HIER


Mit der Option „Ich bin neu hier“ öffnet sich der Bildschirm „Ihren Garten eingeben“. Geben Sie dem Garten einen Namen, z. B. „Vorgarten“ und drücken Sie auf Weiter.



DRÜCKEN SIE AUF „WEITER“.

Die App versucht, sich mit dem Transformator zu verbinden. Sobald der Transformator gefunden wurde, erscheint der Identifikationscode auf dem Bildschirm. Prüfen Sie, ob dies der richtige Transformator ist, in dem Sie auf die Schaltfläche „Lichtschalter blinken“ klicken.



STARTBILDSCHIRM

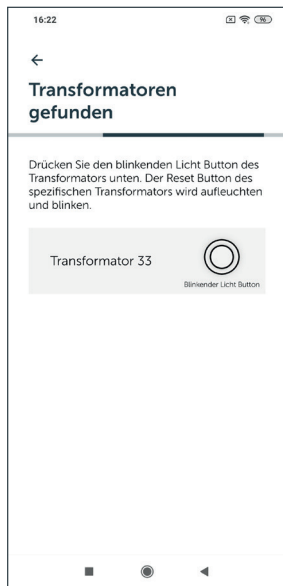

DADURCH WIRD DIE BLAUE ANZEIGELEUCHTE DER RESET-TASTE (DIE TASTE AUF DER RECHTEN SEITE DES TRANSFORMATORS) AKTIVIERT.

Drücken Sie die Transformator-taste (Zahl), wenn der richtige Transformator gefunden wurde, um fortzufahren.

Geben Sie dem Transformator einen Namen (siehe Bildschirmanweisung) und drücken Sie auf Weiter.

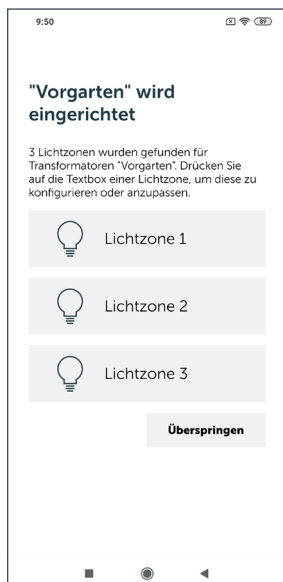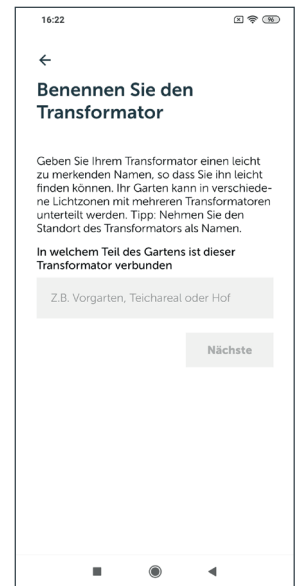


DER BILDSCHIRM MIT DEN EINZUSTELLEN DEN

Beleuchtungsbereichen wird geöffnet. Drücken Sie auf „Nicht benannt“, um den ersten Beleuchtungsbereich einzustellen.

Dann öffnet sich der rechts dargestellte Bildschirm und die angeschlossene Beleuchtung dieses Beleuchtungsbereichs leuchtet einige Male auf. Mit der Schaltfläche „Erneutes Blinken“ wird die angeschlossene Beleuchtung im Beleuchtungsbereich erneut aufleuchten.

Geben Sie dem Beleuchtungsbereich anschließend eine prägnante Bezeichnung und wählen Sie ein passendes Symbol aus. Wiederholen Sie diese Schritte für die beiden anderen Beleuchtungsbereiche.

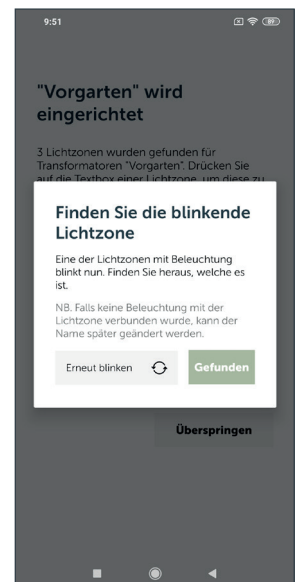

DRÜCKEN SIE IM NÄCHSTEN BILDSCHIRM AUF „FERTIG“,


Wenn alle Beleuchtungsbereiche eine Bezeichnung erhalten haben. Diese färben sich dann grün.

STARTBILDSCHIRM




WENN SIE KEINE WEITEREN TRANSFORMATOREN EINSTELLEN MÖCHTEN, DRÜCKEN SIE AUF DIE SCHALTFLÄCHE „WEITER“.

Sind aber weitere Transformatoren einzustellen, wiederholen Sie die obigen Schritte.

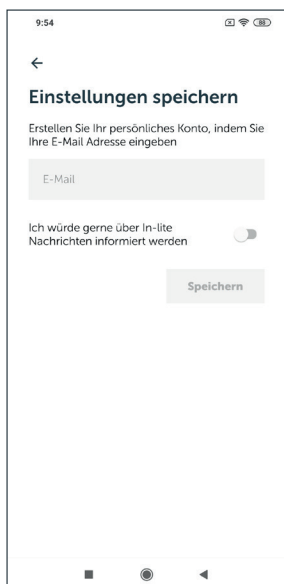

ERSTELLEN SIE ALS LETZTEN SCHRITT VOR DER INSTALLATION DES TRANSFORMATORS EIN BENUTZERKONTO, UM DIE EINSTELLUNGEN ZU SPEICHERN.

Tragen Sie die gewünschte E-Mail-Adresse ein und drücken Sie auf „Speichern“.

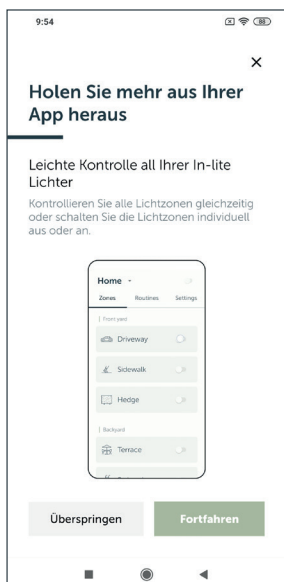


ANSCHLIESSEND ÖFFNET SICH DER BILDSCHIRM MIT ERKLÄRUNGEN ZUR APP. DRÜCKEN SIE AUF WUNSCH AUF DIE SCHALTFLÄCHE „ÜBERSPRINGEN“.

Mit der Schaltfläche „Fortfahren“ werden verschiedene Möglichkeiten erläutert.

Mit der Schaltfläche „Überspringen“ wird diese zusätzliche Erläuterung ausgelassen.

ROUTINEN

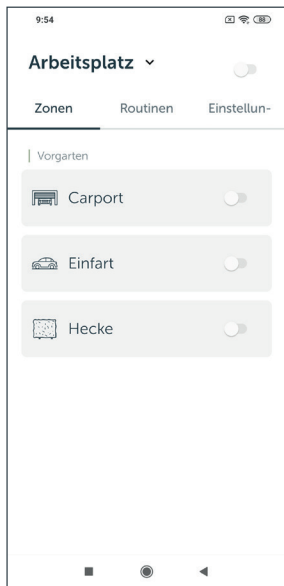

NACH DER EINFÜHRUNG ZEIGT DIE APP AN, WELCHE BEREICHE EINGESTELLT WURDEN UND SIE HABEN DIE MÖGLICHKEIT, DIE BELEUCHTUNG ÜBER DIE APP EIN- UND AUSZUSCHALTEN.

Mit dem Schieberegler über dem Wort Einstellungen schaltet die App alle Bereiche auf einmal aus. Mit den Schieberegleren schalten Sie pro Beleuchtungsbereich.



DRÜCKEN SIE AUF „ROUTINEN“, UM DEN ROUTINE-BILDSCHIRM ZU ÖFFNEN.

Im Routine-Bildschirm ist es möglich, Routinen zu ergänzen, mit denen Beleuchtungsbereiche zu bestimmten Zeiten automatisch ein- oder ausgeschaltet werden können. Es ist auch möglich, Beleuchtungsbereiche mit einem Bewegungsmelder ein- und auszuschalten. Dieser kann hier auch als Routine ergänzt werden.

Drücken Sie auf „Erste Routine einstellen“.


ROUTINE ZUFÜGEN

Hier können die folgenden Routinen eingestellt werden:

- Sonnenuntergang automatisch: Die eingestellten Bereiche leuchten bei Sonnenuntergang automatisch auf und gehen zu einem bestimmten Zeitpunkt aus.
- Sonnenaufgang automatisch: Die eingestellten Bereiche werden zu einem bestimmten Zeitpunkt automatisch eingeschaltet und bei Sonnenaufgang wieder ausgeschaltet.
- Bewegungsmelder: Schließen Sie den kabellosen SMART MOVE. Bewegungsmelder an eine oder mehrere Beleuchtungsbereiche an.
- Sonnenuntergang einstellbar: Schaltet die eingestellten Bereiche zwischen 16 Uhr und 4 Uhr ein und aus.
- Sonnenaufgang einstellbar: Schaltet die eingestellten Bereiche zwischen 4 Uhr nachts und 10 Uhr morgens ein und aus.
- Sonnenaufgang - Sonnenuntergang: Schaltet die eingestellten Bereiche bei Sonnenuntergang ein und bei Sonnenaufgang aus.



ROUTINEN

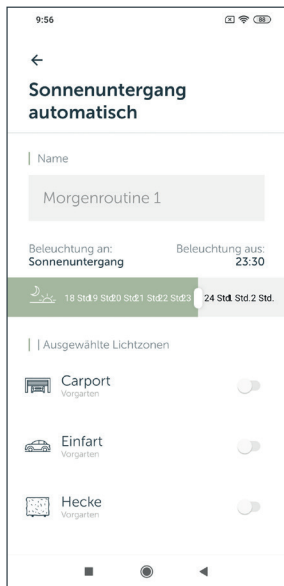

ROUTINE: SONNENUNTERGANG AUTOMATISCH UND SONNENAUFGANG AUTOMATISCH


Geben Sie der Routine einen Namen und verwenden Sie den Schieberegler, um eine Startzeit oder Endzeit einzustellen. Wählen Sie dann die Beleuchtungsbereiche aus, für die diese Routine gelten soll und drücken Sie auf die Schaltfläche „Hinzufügen“.



ROUTINE BEWEGUNGSMELDER

Drücken Sie auf der Rückseite des kabellosen SMART MOVE Bewegungsmelders 10 Sekunden lang auf die Taste „Pair“. Lassen Sie die Taste los, um die Verbindung mit dem Transformator aufzubauen.

Wenn der SMART MOVE Bewegungsmelder gefunden wurde, öffnet sich der folgende Bildschirm.

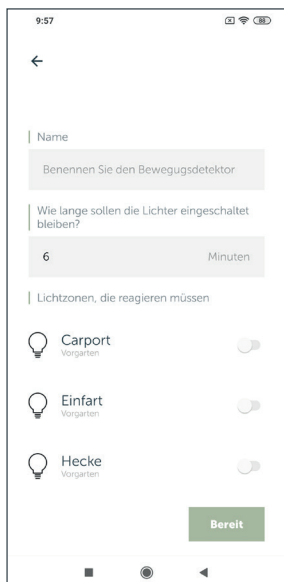


GEBEN SIE DEM BEWEGUNGSMELDER EINEN NAMEN UND STELLEN SIE DIE ZEIT EIN, ZU DER DIE BELEUCHTUNG NACH DER BEWEGUNGSEKKNUNG EINGESCHALTET SEIN SOLL.

Die Mindestzeit beträgt eine Minute und die Maximalzeit 60 Minuten.

Wählen Sie die entsprechenden Bereiche aus und drücken Sie auf „Fertig“.


Wiederholen Sie diese Schritte, wenn mehrere kabellose SMART MOVE Bewegungsmelder installiert sind.

ROUTINES

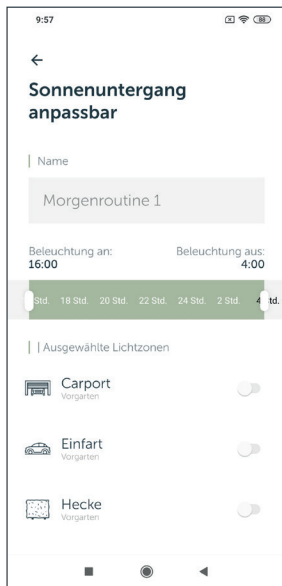

ROUTINE: SONNENUNTERGANG EINSTELLBAR UND SONNENAUFGANG EINSTELLBAR

Geben Sie der Routine einen Namen und verwenden Sie den Schieberegler, um eine Start- und Endzeit einzustellen. Wählen Sie danach die Linien aus, für die diese Routine gelten soll und drücken Sie auf die Schaltfläche „Hinzufügen“.

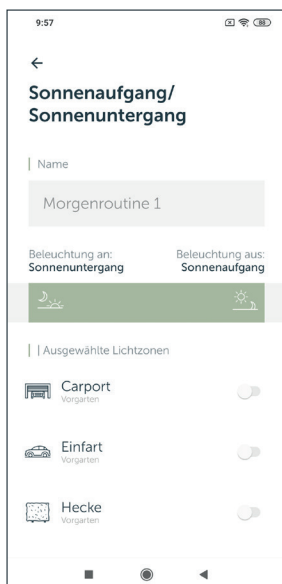


ROUTINE: SONNENAUFGANG-SONNENUNTERGANG

Geben Sie der Routine einen Namen. Wählen Sie die Linien aus, für die diese Routine gelten soll und drücken Sie die Schaltfläche „Hinzufügen“.

EINSTELLUNGEN

In diesem Bildschirm können Sie die verschiedenen Einstellungen der in-lite-App verwalten.

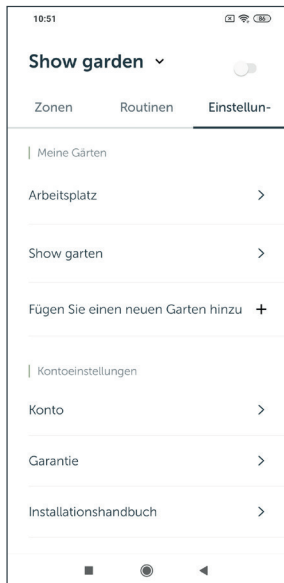

MEINE GÄRTEN



Wählen Sie einen eingestellten Garten, um die Bezeichnungen für Garten, Transformator oder Beleuchtungsbereich zu ändern. Es besteht auch die Möglichkeit, einen Transformator oder Bewegungsmelder hinzuzufügen und/oder einen Teilcode zu erzeugen, um den Garten mit einem anderen Smartphone/Tablet zu teilen. Ist mehr als ein Garten installiert, zeigt die App auch die Namen der anderen Gärten an.

NEUEN GARTEN ZUFÜGEN

Mit „Neuen Garten zufügen“ kann ein neuer Garten hinzugefügt werden. Im Kundenkonto können Einstellungen, wie die verknüpfte E-Mail-Adresse geändert werden.

ABMELDEN

Hinweis: Bei einer Abmeldung bleiben die Einstellungen gespeichert. Wenn Sie sich wieder anmelden (ohne den SMART HUB-150 zurückzusetzen) können die Einstellungen wieder aufgerufen werden. Wenn die App nach dem Zurücksetzen des Transformators gestartet wird, öffnet sich der Startbildschirm und die App kann erneut eingestellt werden.

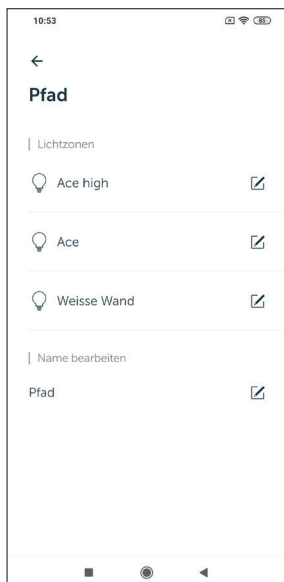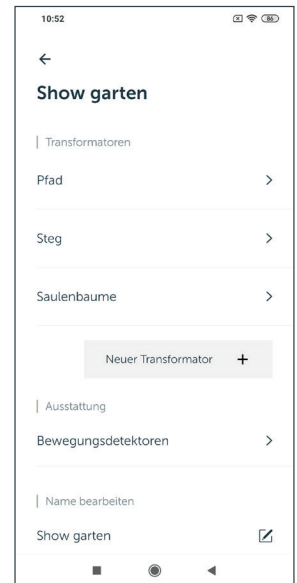

GARANTIE

Hier können die Allgemeinen Garantiebedingungen für die Produkte von in-lite eingesehen werden.

TRANSFORMATOR ÄNDERN

In diesem Bildschirm können Sie die Namen der Beleuchtungsbereiche und den Namen des Transformators ändern.

Wählen Sie „Transformator (Name)“, um die Namen der eingestellten Beleuchtungsbereiche zu ändern. Dort kann auch der Name des Transformators geändert werden.

Wählen Sie „Neuer Transformator“, um einen neuen Transformator zuzufügen.

Wählen Sie „Bewegungsmelder“, um einen neuen Bewegungsmelder zuzufügen.

Wählen Sie „Name ändern“, um den Namen des Gartens zu ändern.

Wählen Sie „Garten teilen“, einen Teilcode zu erstellen und den Garten mit einem anderen Benutzer zu teilen


EINSTELLUNGEN



TRANSFORMATOR ZUFÜGEN


Dieser Bildschirm zeigt den eingestellten Transformator und ermöglicht, einen neuen Transformator und/oder Bewegungsmelder hinzuzufügen. Hier kann auch der Name des Gartens geändert und ein Teilcode generiert werden.

Drücken Sie auf „Nach Transformatoren suchen“.

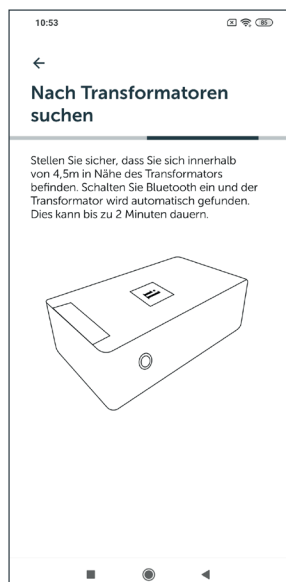

WENN DER TRANSFORMATOR GEFUNDEN WURDE, ÖFFNET SICH DER FOLGENDE BILDSCHIRM.


Folgen Sie den Anweisungen und geben Sie den Beleuchtungsbereichen einen Namen, um sie zuzufügen.

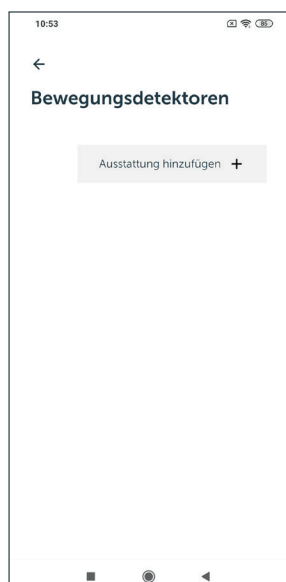

SMART MOVE BEWEGUNGSMELDER ZUFÜGEN

Drücken Sie auf die Schaltfläche „Bewegungsmelder hinzufügen“, um einen neuen SMART MOVE Bewegungsmelder zuzufügen.

EINSTELLUNGEN

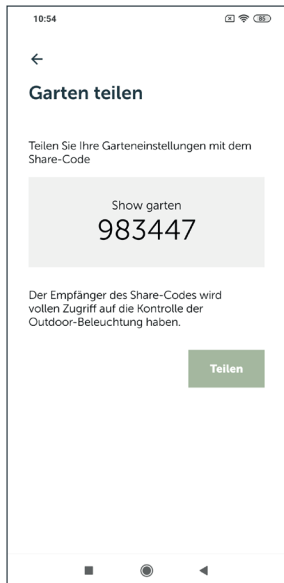


EINEN GARTEN TEILEN

Mit dem Teilcode können alle durchgeführten Einstellungen mit einem anderen Benutzer geteilt werden. Der andere Benutzer muss diesen Code im Startbildschirm der App bei „Teilcode verwenden“ eingeben.

Dieser Teilcode kann mit verschiedenen Apps weitergeleitet werden, drücken Sie dazu einfach auf „Teilen“.


Der Teilcode kann auch verwendet werden, wenn ein Benutzer einen neuen Garten hinzufügt und bereits ein Benutzerkonto hat.

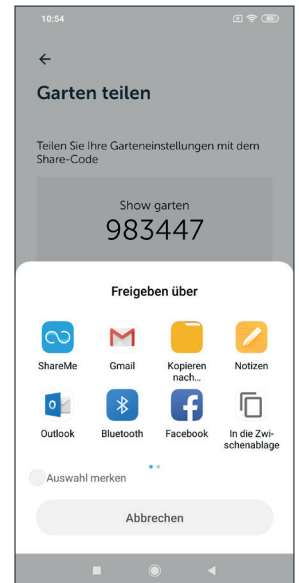

GARTEN ZUFÜGEN

Sie können einen neuen Garten manuell einrichten, indem Sie den neuen Garten benennen und mit Weiter fortfahren.

Oder Sie verwenden einen Teilcode eines Gartens, der bereits eingestellt wurde. Bei Verwendung eines Teilcodes wird der neue Garten automatisch zugefügt.

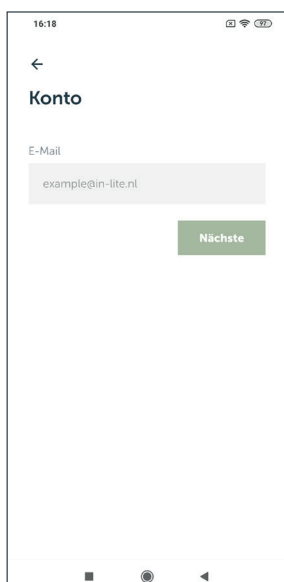


ICH HABE BEREITS EIN BENUTZERKONTO

Geben Sie die zuvor verwendete E-Mail-Adresse ein und drücken Sie auf „Weiter“.

Nach der Eingabe der E-Mail-Adresse wird eine E-Mail mit einem Zugangscode gesendet. Verwenden Sie die Schaltfläche „Mail-App öffnen“, um die E-Mail zu lesen. Sollte der Code nicht akzeptiert werden, fordern Sie einen neuen Code an, in dem Sie auf „Send again“ klicken.

Wenn der richtige Code eingegeben wurde, wird der Garten automatisch in der App installiert und die App stellt eine Verbindung zum Transformator/zu den Transformatoren her.

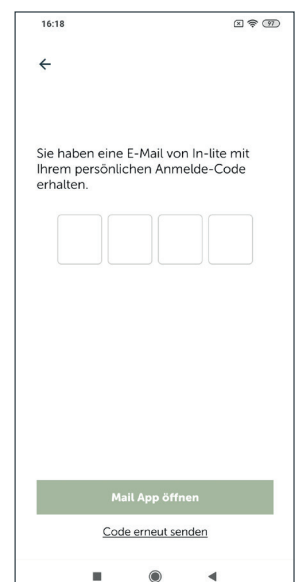


EINSTELLUNGEN



TEILCODE VERWENDEN

Geben Sie hier den Teilcode ein, den Sie von einem anderen App-Anwender erhalten haben. Nach der Eingabe des Codes wird der Garten automatisch in der App installiert und die App stellt eine Verbindung zum Transformator/zu den Transformatoren her.

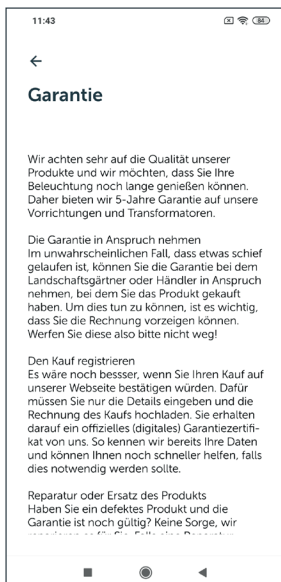

GARANTIE

Hier können die Allgemeinen Garantiebedingungen für die Produkte von in-lite eingesehen werden.